

Spine View PC Software

Schnelleinstieg

Eigenschaften

- Anzeige der Messdaten am PC.
- Aufzeichnung der Messung (manuell / automatisch).
- Ändern und anpassen der Formatierung für Anzeige und Datenexport (z.B. csv).
- Farbliche Hervorhebung der Ergebnisse nach Zielwertvorgabe (Spine und Gewicht).
- Benachrichtigung bei Software Aktualisierungen. (Erfordert Internet Verbindung)
- Benachrichtigung bei Firmware Aktualisierungen und Geräteaktualisierung. (Erfordert Internet Verbindung)

Installieren

- Herunterladen der Spine View Software von <http://arrow-analyzer.com>
- Installation mit Doppelklick starten und den Installationsanweisungen folgen.
- Nach Abschluss der Installation befindet sich im Startmenü ein neuer Eintrag zum Starten der Bearpaw Spine View Software (im Ordner *Bearpaw*).


Erster Start

- Starten sie die Software über den Eintrag im Startmenü und wählen sie ihr Land aus.
- Die Sprache der Anzeige kann über das Menü *Allgemein -> Einstellungen* angepasst werden.
- Schließen sie das Gerät an einen USB Port des Computers an und warten Sie einen kurzen Moment bis Windows das neue Gerät erkannt hat.


Windows 10: Der Computer sollte automatisch die notwendigen Treiber installieren und es ist keine manuelle Treiberinstallation mehr notwendig.

Windows 8, Windows 7 und Windows XP: Siehe: *Manuelle Treiber Installation*.

- Klicken sie auf *Verbinden*. Wenn das Gerät erfolgreich verbunden ist Zeigt der Verbindungsstatus unten links *verbunden*.

 verbunden

Wenn das Gerät nicht erkannt wurde erscheint ein Dialogfenster zur Auswahl des Seriellen Ports des Gerätes.

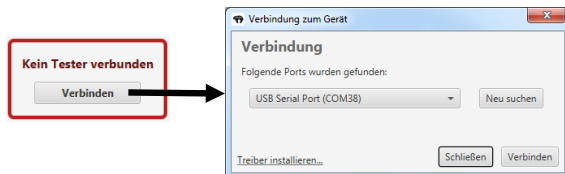

Manuelle Treiber Installation:

Wenn das Gerät nicht erkannt wurde kann eine manuelle Treiberinstallation nötig sein. Klicken sie hierzu auf den *Treiber installieren...* link unten links im Dialogfenster und folgen sie den Anweisungen.

- Proxy Konfiguration

Für den Fall das eine Proxy Konfiguration notwendig ist können sie dies über das Menü *Allgemein -> Einstellungen* unter *Internet* machen.

Messung

- Nach erfolgreicher Verbindung werden die Messdaten oben links in der Anwendung angezeigt.
- Durch klicken auf die angezeigten Werte kann die Haupt-Einheit gewechselt werden.
- Nach der Messung können die Daten durch klicken auf „in Liste“ zur Liste hinzugefügt werden. Wenn die Auto Funktion aktiviert ist werden die Daten automatisch zur Liste hinzugefügt nachdem der Pfeil entnommen wurde.
- Export: Über „in die Zwischenablage“ kann der aktuelle Inhalt der Liste in die Zwischenablage kopiert werden um sie in anderen Anwendungen einzufügen. Mit „als Datei speichern“ können die aktuellen Einträge in eine Datei gespeichert werden.
- Mit der Format-Auswahlliste unten links kann die Formatierung der Liste gewählt werden.
- Über den „=“ Button in der Ergebnisanzeige kann der Zielwert eingestellt werden.

